



## 1 Руководство по сборке стеллажей MS (Standart, Strong, Hard)

### Комплектация стеллажа MS (Standart, Strong, Hard)

1. Стойка MS (Standart, Strong, Hard)
  2. Полка MS (70/100/120)x(30/40/50/60)
  3. Усилитель MS
  4. Болт M6x10(12)
  5. Болт M6x16 - 4 шт (необходимы для соединения стеллажей в ленту)
  6. Гайка M6
  7. Подпятник MS (Standart, Strong, Hard)
- Количество согласно комплектовочной ведомости

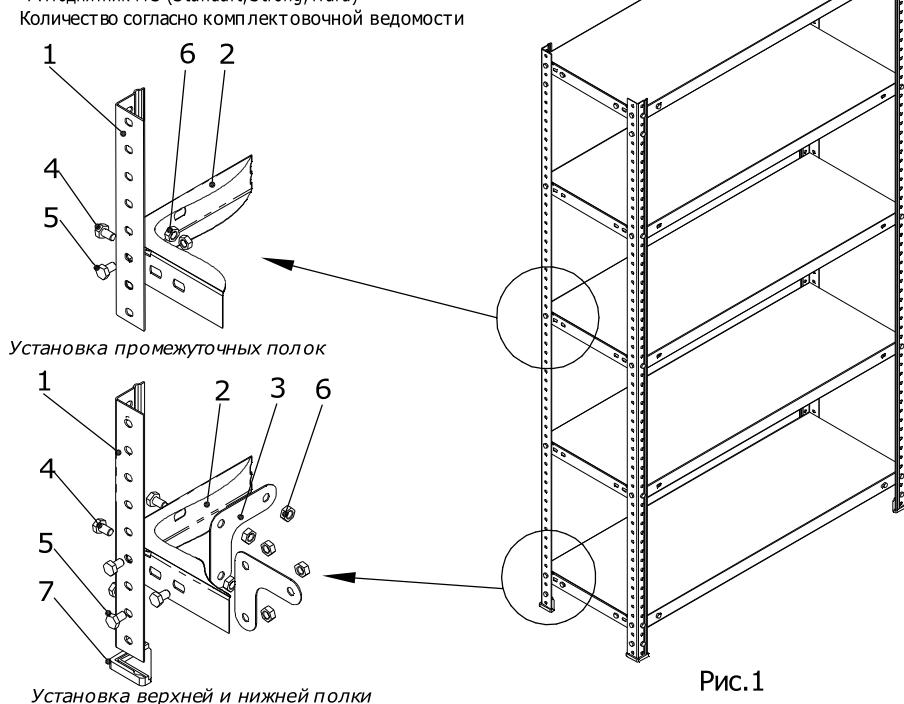


Рис.1

### Порядок сборки стеллажа MS (Standart, Strong, Hard)

На ровной горизонтальной поверхности расположить параллельно две стойки (1) и при помощи болтов (4), (5) и гаек (6) закрепить через усилывающие уголки (3) верхнюю и нижнюю полки (2). Для обеспечения жесткости стеллажа нижняя полка должна располагаться на уровне третьего отверстия от нижнего торца стойки. Далее, аналогичным образом на полках (2) закрепить две оставшиеся стойки (1). Полки необходимо располагать таким образом, чтобы после приведения стеллажа в вертикальное положение, лицевая сторона каждой полки была обращена вверх. Установить оставшиеся полки (2) при помощи болтов и гаек. Закрепить на нижней торцевой поверхности стоек пластиковые подпятники (7). Поднять стеллаж в вертикальное положение и установить на ровную поверхность. Произвести окончательную затяжку всех болтовых соединений.

Примечание:

1. Максимально допустимая нагрузка на полки MS Standart 70/100x30/40/50/60 - 100 кг.; полки MS Strong 100/120x30/40/50/60 - 140кг.; на полки MS Hard 100x30/40/50/60 - 200кг.
2. При нагрузке выше 2-х метров на центральную полку необходимо устанавливать усилители.
3. При нагрузке на стеллаж выше 400 кг. нижняя полка должна быть установлена не выше 150 мм от пола, расстояние между полками не более 450 мм., одиночные стоящие стеллажи должны иметь крепление к стене не менее, чем в 4-х точках.
4. Внимание! При эксплуатации стеллажа с регулируемым подпятником, нагрузка на стеллаж не должна превышать 400 кг. При этом, нижняя полка должна быть установлена в краем нижнем положении(4-е или 5-е отверстие от нижнего торца стойки.)

## 2 Руководство по сборке стеллажей MS (Standart, Strong, Hard) в ленту. Схема 1(Общая стойка).

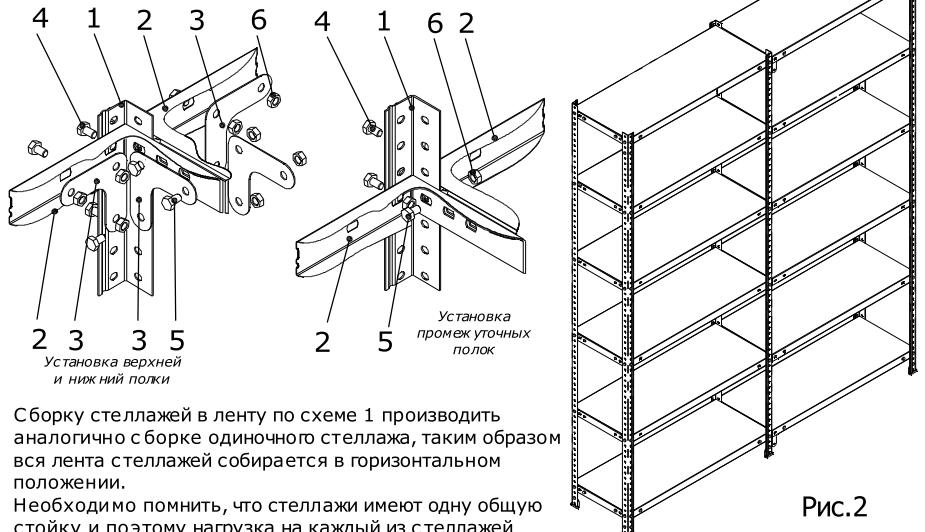


Рис.2

## 3 Руководство по сборке стеллажей MS (Standart, Strong, Hard) в ленту. Схема 2(двойная стойка).

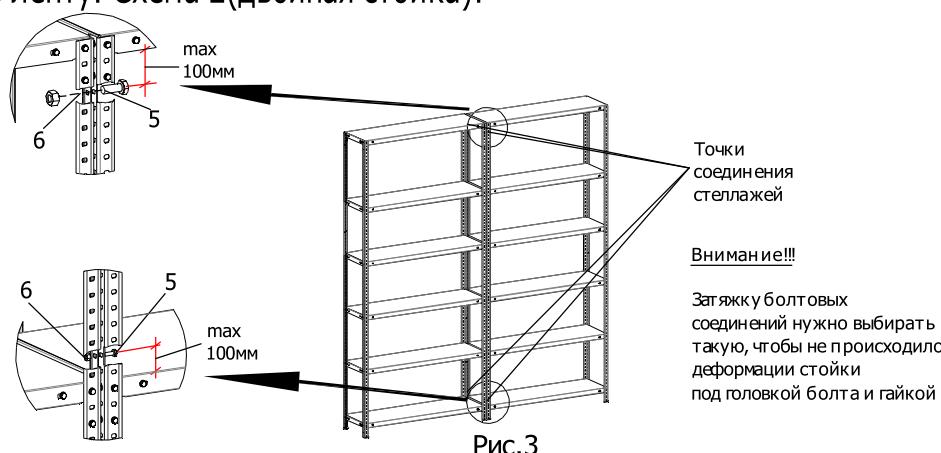


Рис.3

Для соединения стеллажей в ленту, необходимо собрать отдельно стеллажи(см. выше). Затем состыковать стеллажи поперечными сторонами друг к другу и соединить между собой в 4 (четырех) точках болтами M6x16 и гайками M6 (идут в комплектации) через отверстия в стойках под верхней полкой (не ниже 100мм) и над нижней полкой (не выше 100мм). (см. рис.2)

### Внимание!!!

Затяжку болтовых соединений нужно выбирать такую, чтобы не происходило деформации стойки под головкой болта и гайкой