



Инструкция по установке боковых и задних стенок на стеллаж MS

- Пояснения к инструкции.**
1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
 2. Тип и количество крепежных изделий и комплектующих для основных сборочных операций указан в левом верхнем углу изображения.



Рекомендации по эксплуатации шкафа.

1. Установку локера следует производить на ровной горизонтальной поверхности.

Примечания

1. Отверстия под установку втулок в крыше и пороге, в случае необходимости (не входят втулки), очистить от краски.
2. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

Боковая стенка

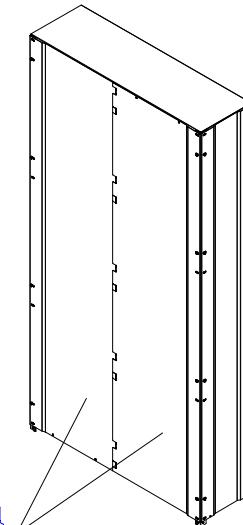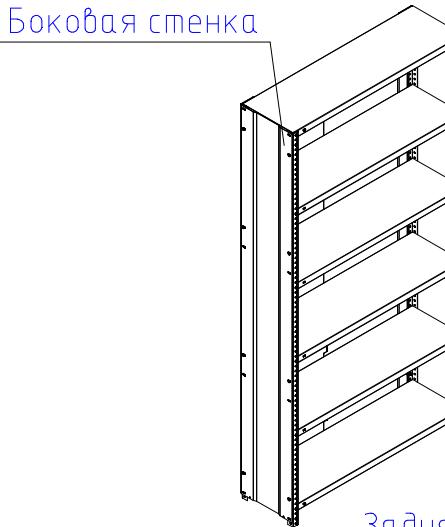

Задняя стенка

	x 8		x 8
Для стенок MS 200	Для стенок MS 200	Для стенок MS 50	Для стенок MS 50



Рис.1

Установка задних стенок

Левая стенка

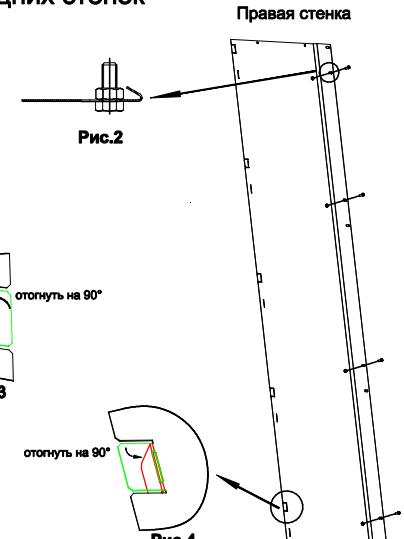
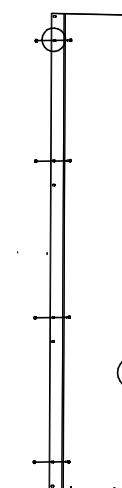


Рис.2





Рис.3



Рис.4

1. Вставить болт M6 в овальное отверстие и закрутить на него гайку, согласно рис. 1 и 2.
Гайку затягивать не сильно, чтобы болт мог перемещаться в отверстии.
2. На левой стенке отогнуть язычки (5шт) на 90 градусов в сторону головок болтов, а на правой стенке отогнуть на 90 градусов в противоположную сторону. (Смотри Рис.3 и 4)

Установка задних стенок

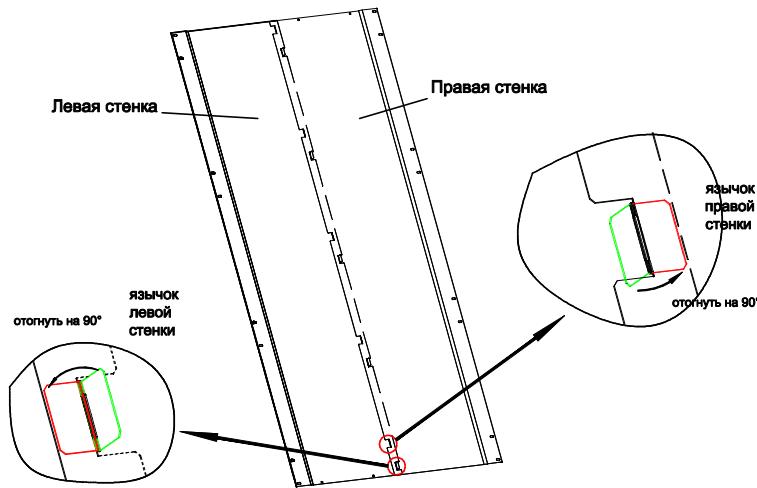

1. Соединить две стенки так, чтобы отогнутые язычки вошли в продолговатые отверстия ответной стенки.
После чего загнуть язычки на 90°, как показано на рис.1 и 2

2

	x 8
Для стенок MS 200	
	x 4
Для стенок MS 50	

Крепление задней стенки к стойке стеллажа


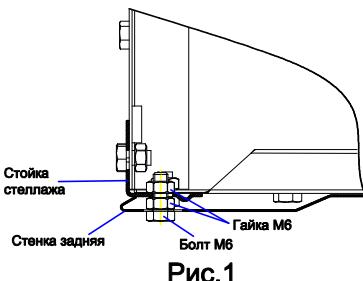


Рис.1

1. Поставить заднюю стенку к стеллажу так, чтобы болты попали в овальные отверстия стоек. (См. Рис.1)
2. Навернуть гайки и затянуть (не сильно)
3. Затянуть гайки на задней стенке, и окончательно гайки на стойке

3

Установка задних стенок

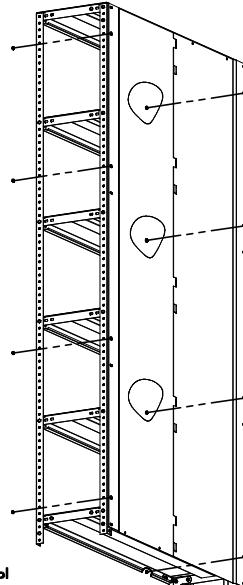

	x 8		x 8
Для стенок MS 200			Для стенок MS 200
	x 4		x 4
Для стенок MS 50			Для стенок MS 50

Установка боковой стенки

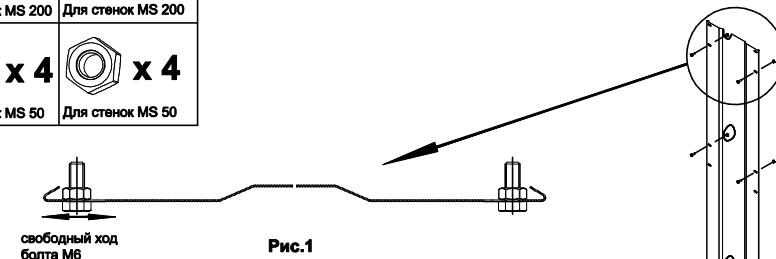


Рис.1

1. Вставить болт M6 в овальное отверстие и закрутить на него гайку, согласно рис. 1
Гайку затягивать не сильно, чтобы болт мог перемещаться в отверстии (см. рис.1)

4

	x 8
Для стенок MS 200	
	x 4
Для стенок MS 50	

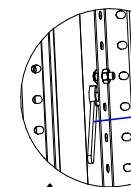


Рис.1


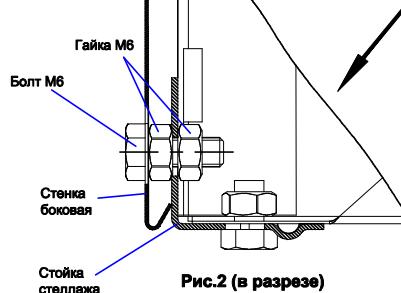


Рис.2 (в разрезе)

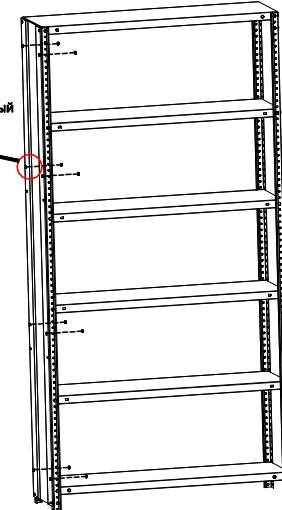

1. Поставить боковую стенку к стеллажу так, чтобы болты попали в овальные отверстия стоек. (См. Рис.1 и 2)
2. Навернуть гайки и затянуть (не сильно)
3. Затянуть гайки на задней стенке, и окончательно гайки на стойке

5

Закрутить гайки, согласно рисунку.